filtro®

FILTRO INFINITY ALK+ DF800

MANUAL DE OPERARE



CONTINUT

1. INAINTEA INSTALARII..... 1
2. DESCRIEREA PRODUSULUI..... 2
3. EXEMPLU CONECTARE 2
4. RECOMANDARI DE INSTALARE..... 3
5. PASI DE INSTALARE 3
6. INTERFATA UTILIZATORULUI 11
7 AFIȘAJ ȘI OPERAȚIUNE 12
8. INLOCUIREA CARTUSELOR DE FILTRARE..... 15
9. INSTRUCTIUNILE PENTRU INLOCUIREA CARTUSELOR..... 15
10. INTRETINEREA 17
11. DEPANARE 18
12. INTREBARI FRECVENTE..... 20
13. GARANTIA LIMITATA A PRODUSULUI 21

Iti multumim pentru achizitia purificatorului FILTRO INFINITY ALK+ DF-800G, sistem cu osmoza inversa cu membrana de 800G. Daca ai alte intrebari sau doresti asistenta te rugam sa ne contactezi: contact@filtro.ro

Instructiuni video de instalare

▶ **Cauta "Instalare FILTRO INFINITY ALK+ " pe www.youtube.com**

Garantia extinsa 150%

1. **Lasa un review pentru FILTRO.ro: https://filt.ro/review**
2. **Scrie-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.**
3. **Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.**

1. INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Inaintea instalarii


▶ **Inspectarea cutiei**

Deschide cutia si scoate sistemul de filtrare si toate componentele. Inspecteaza-le cu atentie, conform informatiilor si asigura-te ca nu lipseste nimic si ca toate componentele sunt intacte. Daca orice componenta este sparta sau crapata, te rugam sa opresti instalarea si sa contactezi FILTRO pentru diagnoza si constatare.


▶ **Parametrii tehnici**

Model	**DF800**	Temperatură de funcționare	**4°C - 40°C**
Frecventa	**50 - 60HZ**	Putere nominala	**85W**
Debit	**2.1 litri/min**	**Voltaj nominal**	110-240 VAC
Presiune	**1.5 - 5 bar**	**Capacitate zilnica**	3028 litri
Sursa de apa alimentare	**Apa municipala controlata**		

2. Informatii produs

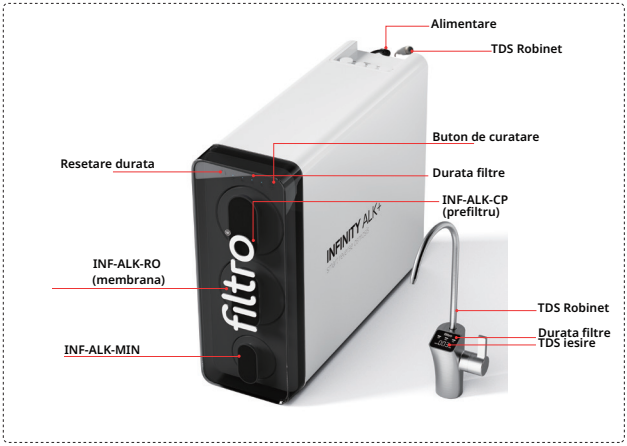

3. Exemplu conexiune

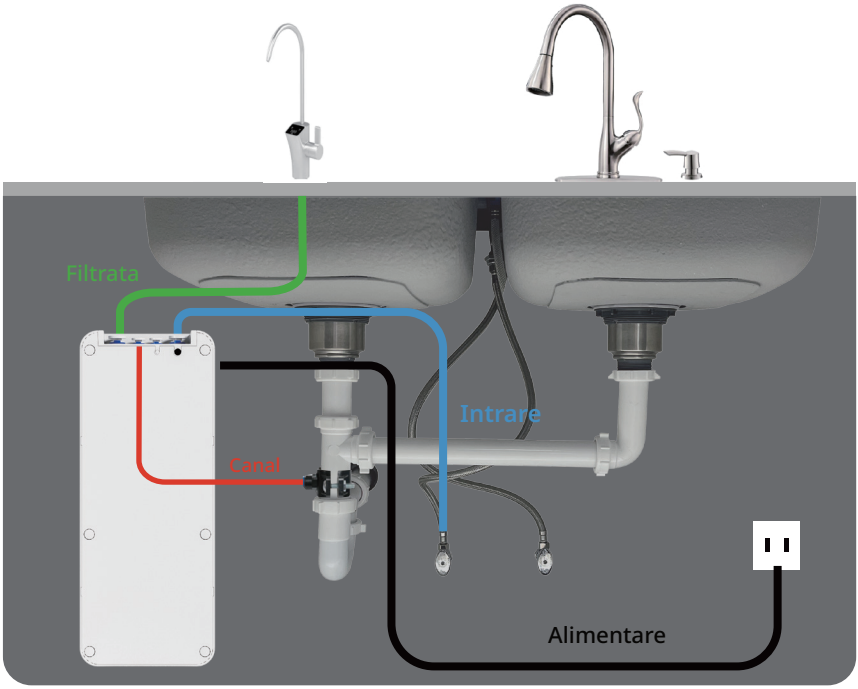


4. Recomandari pentru instalare

► Cum se taie furtunul?

Taie furtunul cu un cutit in doua sectiuni de lungimi potrivite, asigura-te ca taierea este ferma si perpendiculara pe furtun.

► Cum sa conectezi/deconectezi furtunul in mufa rapida?

Conectare:	**Scoate siguranta si introdu furtunul in conectorul rapid pana la capat (aprox 1.5 cm). Apoi monteaza siguranta intre colier si conector. Furtunul se va fixa.**
Deconectare:	**Scoate siguranta din conector, apasa colierul si apoi, tinand apasat pe colier, extrageti furtunul in partea opusa conectorului. Se poate roti usor de furtun daca nu se decupleaza.**
Nota:	**Daca furtunul nu este introdus complet pot aparea scurgeri. Deconectarea furtunului cu siguranta montata poate deteriora conectorul rapid. Intodeauna conectati si deconectati cu grija, fara forta excesiva.**

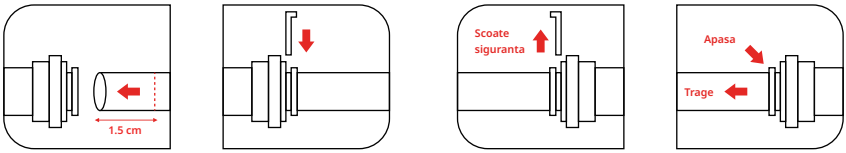

► Cum sa fac o gaura in chiuveta/blat?

⚠ Nota: **Purtati ochelari de protectie inainte de a efectua gaura in blat sau in chiuveta.**

5. Pasii de instalare

Precautii:

- **Nu folositi apa care este contaminata microbiologic si sau dintr-o sursa nesigura, fara o dezinfectare in prealabil.**
- **Testarea produsului a fost efectuata in conditii de laborator iar performanta reala poate varia.**
- **Se foloseste doar pentru filtrarea apei reci.**
- **Sistemul si componentele trebuiesc protejate impotriva inghetului. Se pot produce fisuri si pot aparea scurgeri/inundatii.**
- **Nu lasati copii sub 3 ani sa aibe acces la partile mici ale sistemului.**
- **Instalarea trebuie sa respecte toate reglementarile locale si sa fie efectuata de catre personal instruit si cu unelte potrivite.**
- **Consumabilele desigilate/utilizate nu se pot returna. De asemenea, cartusele nu sunt acoperite de garantie.**

Cum să găuriți un gașit în chiuvetă (Opțional)

Notă:Vă rugăm să rețineți să purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii înainte de a începe.

Există o etichetă de referință pentru a vă ajuta să găuriți gașitul. Rețineți să purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii în timpul găuririi gașitului pentru robinet.


Există o etichetă de referință pentru a vă ajuta să găuriți gașitul. Rețineți să purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii în timpul găuririi gașitului pentru robinet.

a. Alegeți un burghiu cu nucă de diamant pentru gresie granitică și un burghiu de carbură pentru oțel inoxidabil. Nu folosiți burghiu cu ciocan pe rocă naturală, sticlă sau ceramică.

b. Aplicați eticheta pe chiuvetă sau pe plita de bucătărie, apoi găuriți un gașit având în vedere dimensiunea gașitului de pe etichetă (2,54 cm).


c. Înainte de a găuri, faceți o mică indentare cu un punțon de centrare pe chiuveta din oțel inoxidabil pentru a ghida burghiul.

d. Fiți atenți când găuriți în chiuveta din porțelan, deoarece poate să se crapă ușor. Aplicați presiune descendentă fermă pe burghiu până când străpungem suprafața.e. Începeți la cea mai mică viteză și țineți burghiul drept cu presiune fermă pentru a preveni mișcarea necontrolată a burghiului pe plita.f. Odată ce ați străpuns suprafața, rotiți ușor burghiul pentru a aplica presiune uniform în cerc.

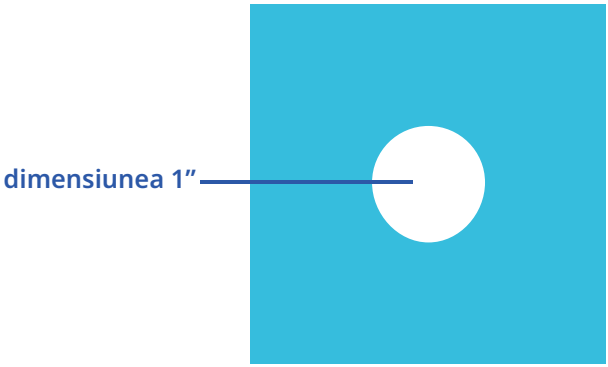


Pas 1: Taie si curata furtunul de 3/8"

► **Taie furtunul de 3/8" (gros) la lungimea potrivita si asigura-te ca taietura este dreapta si curata.**

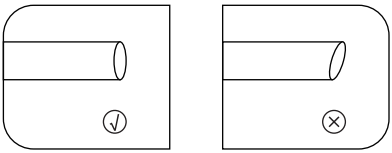

► **Pune unul din capete in apa fierbinte pentru 5 secunde.**

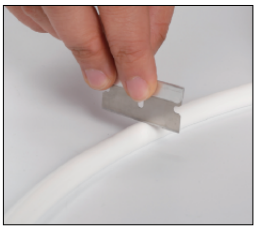




Pas 2: Conecteaza T-ul cu robinetul de alimentare (1/2")

► **Introduceți tubul de PE în supapa T**



► **Introduceți clema albastră în conectarea rapidă a supapei T**

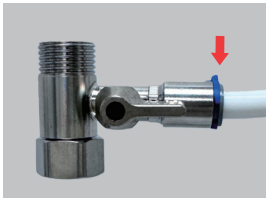

Pas 3: Conecteaza alimentarea cu apa (DOAR APA RECE)

► **Opreste robinetul de apa rece. (Fig.9) Deconecteaza racordul de apa rece al bateriei curente.**



► **Insurubeaza T-ul si robinetul de alimentare al sistemului de filtrare si asigura-te ca are garniturile montate corect.**




► **Conecteaza racordul de apa rece menajera in capatul liber al T-ului de alimentare (Fig. 11). Alimentarea cu apa este completa.**



Pas 4: Conecteaza tubul la "INTRARE"

► **Introdu furtunul de 3/8" in mufa de intrare (alimentare).**



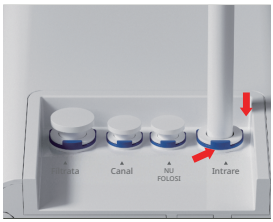

Pas 5: Instalarea colierului de evacuare


► Dezasambleaza colierul de evacuare, dezlipeste folia de pe buretele de sigilare si lipeste-l pe valva cu gaura pe centru.




► Alege o zona optima pe teava de scurgere de la chiuveta. Nu montati pe furtun. Este recomandat ca instalarea sa se faca pe o teava verticala si dura.




► Efectueaza o gaura de 6 mm in teava de scurgere cu un burghiu. Ai grija ca sa nu gauresti si partea opusa a tevii.

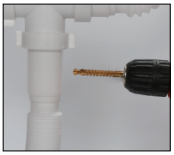

► Monteaza colierul pe gaura si strange bine suruburile cu o surubelnita.

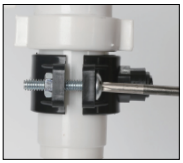

► Introdu furtunul de scurgere (evacuare) in colier pentru cel putin 3 cm si apoi securizeaza cu siguranta albastra.

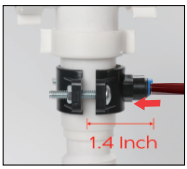

Pas 6: Conecteaza furtunul de "EVACUARE"


►Introdu celalalt capat al furtunului de 1/4” in mufa de “Evacuare” la canalizare. din partea din spate a sistemului.




Pas 7: Instalarea bateriei de apa filtrata

Notă:
Dacă chiuveta de bucătărie sau plita nu are un gașit existent, va trebui să găuriți unul (2,54 cm). Consultați Pagina 04.


►Introduceți jetul de robinet în corpul robinetului body.

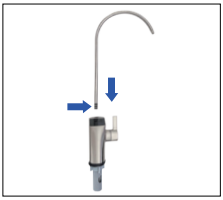

►Introduceți tija robinetului, cablul de alimentare și tubul albastru de apă filtrată în gașitul de pe plita.

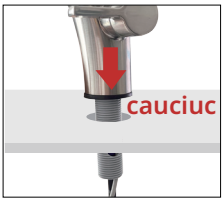

►Sub chiuvetă, introduceți piulita și strângeți-o fermit up.

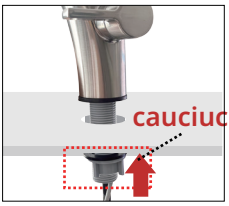


Pas 8: Conecteaza furtunul de apa “FILTRATA”

►Taiați un alt tub de 3/8” la lungime adecvată. Introduceți un capăt în portul „Filtrat” de pe partea superioară a sistemului. Apoi blocați clemele.




►Folosiți un conectoare de apă de 1/4”-3/8” pentru a conecta celălalt capăt al tubului de 3/8” și tubul albastru al robinetului. Apoi blocați clemele.

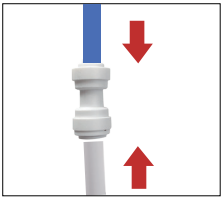


Pas 9: Conectarea alimentarii electrice

►Introduceți cablul de alimentare atasat la robinetul RO în conectoarele „Faucet” de pe spatele carcsei, apoi strângeți piulita.



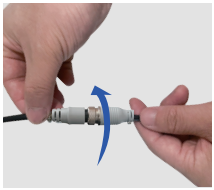


►Conectați adaptorul de alimentare: Introduceți capul DC al adaptorului de alimentare în portul „POWER” situat la spatele carcassei și strângeți piulă.

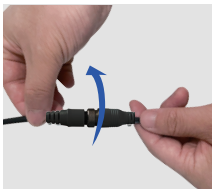

Pas10: Porniți sistemul

►Aprindeți supapa unghiulară și supapa trifurcată de alimentare cu apă. Verificați dacă există scurgeri.

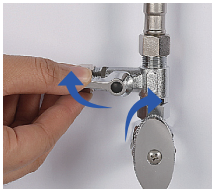

►Introduceți plug-ul adaptorului de alimentare în priză.



►Notă:

Dacă sistemul nu se poate alimenta cu energie după ce ați introdus plug-ul adaptorului de alimentare, verificați sursa de energie sub chiuvetă, deoarece acest lucru se întâmplă în majoritatea cazurilor atunci când sursa de energie sub chiuvetă este oprită.

De asemenea, verificați conexiunea dintre plug și priză, și asigurați-vă că sistemul a fost conectat corect la priză, deoarece acest lucru poate apărea în câțiva cazuri.

Pentru a testa dacă există o problemă la sistemul însuși, pur și simplu luați sistemul și încercați o altă priză. Vă rugăm să ne contactați dacă sistemul nu se poate alimenta cu energie. Vă vom ajuta să rezolvați problema.

6. NTERFATA UTILIZATORULUI

►Sistemul va face curățare automată timp de 30 de secunde după ce a fost conectată alimentarea cu energie.

►Aprindeți robinetul RO. Lăsați-l să ruleze timp de 20 de minute.



NOTĂ:

►La prima utilizare, rezultatul TDS nu va apărea până când sistemul va continua să producă apă timp de 1 minut.

NOTĂ:

►Când sistemul produce apă continuu timp de 30 de minute, va intra în stare de protecție și toate componentele vor înceta să funcționeze. Indicatorii de pe sistem vor clipi în roșu, iar robinetul inteligent va afișa codul de eroare E02. În această situație, vă rugăm să deconectați alimentarea cu energie timp de 10 secunde, apoi să o reconectați.

NOTĂ:

►Vă rugăm să deschideți complet robinetul de băut când vă servește apă. Altfel, acest lucru poate cauza defecțiuni la sistem.






Felicitări! Ați instalat sistemul cu succes!

7. AFIȘAJ ȘI OPERAȚIUNE

▸ Alimentare cu energie / Pornire

Când sistemul este alimentat cu energie, veți auzi un semnal sonor (biip). Toate indicatorii vor fi aprinse timp de 3 secunde.



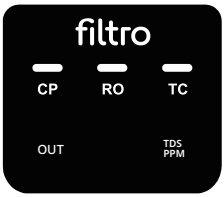

▸ Afișaj TDS

Când sistemul este alimentat cu energie și continuă să producă apă timp de 30 de secunde, va testa automat TDS-ul apei RO și îl va afișa pe ecranul robinetului.



▸ Indicatorul Duratei de Viață al Filtrului

▶Indicatorul Duratei de Viață al Filtrului pe Carcasa Sistemului



Stare	Durată de Viață Rămasă	Indicație	
		Lumină	Buzzer
Normal	≥15%	Albastru	N/A
Prevenire	< 15%	Clipind în Roșu	N/A
Alertă	≤0	Roșu Constant	Emite 10 semnale sonore (biipuri) când se servește apă

Notă:

▶Indicatorii vă vor notifica în funcție de timpul de utilizare sau capacitatea de procesare a filtrului — în funcție de care dintre cele două condiții se îndeplinește mai întâi.

►Indicatorul Duratei de Viață al Filtrului pe robinetul inteligent



Stare	Durată de Viață Rămasă	Indicație	
		Lumină	Cod
Normal	≥15%	ALB	N/A
Prevenire	＜15%	Clipind în Roșu	N/A
Alertă	≤0	Roșu Constant	E10

▶ Timp de Afișaj:

Toate indicatorii se vor stinge după 30 de secunde când sistemul încetează să producă apă.

▶Amintire privind funcționarea pe termen lung

Când sistemul produce apă continuu timp de 30 de minute, va intra în stare de protecție și toate componentele vor înceta să funcționeze. Indicatorii sistemului vor clipi în roșu, iar robinetul inteligent va afișa codul de eroare E02. În această situație, vă rugăm să deconectați alimentarea electrică timp de 10 secunde, apoi să o reconectați.





▶ Stare de Așteptare

Când sistemul încetează să funcționeze timp de 30 de secunde, va intra în stare de așteptare.

▶ Spălare

1.Spălare pentru Stare de

Pentru a întreține și extinde durata de viață a filtrului, când sistemul se află în stare de așteptare, va fi spălat automat timp de 30 de secunde o dată la 12 ore.

2.Spălare la Restabilirea

Când alimentarea electrică este restabilită după o întrerupere, sistemul va fi forțat să efectueze o spălare automată timp de 30 de secunde. Indicatorii se vor stinge odată ce spălarea este finalizată.

3.Spălare cu Apă Proaspătă Reciclată în Stare de

Funcția de spălare cu apă proaspătă reciclată are rolul de a asigura că fiecare cană de apă este proaspătă și sănătoasă. Când sistemul rămâne în stare de așteptare timp de 20 de minute, va recicla automat apa proaspătă și va începe o spălare de 1 minut. Dacă utilizatorul decide să prelueze apă în timpul spălării, sistemul va renunța la spălare și va trece la modul de distribuire a apei.

Notă:

Sistemul are implicit funcția „Spălare cu Apă Proaspătă Reciclată”.

▶ Ieșire din funcție: apăsare lungă “ Reset” + “ Flush”
veți auzi două bipuri, iar funcția „Spălare cu Apă Proaspătă Reciclată”
este OPRITĂ.Reciclată” este OPRITĂ.

▶ Intrare în funcție: apăsare lungă “ Reset” + “ Flush”,
veți auzi două bipuri, iar funcția „Spălare cu Apă Proaspătă Reciclată” este ACTIVĂ.

▶ Apașare manuală

Atunci cand sistemul este in repaus, apasa butonu "Flush", sistemul va intra in spalare. Apasa din nou butonul "Flush" pentru oprirea spalarii.

▶ Butonul de reset

A. Selectarea filtrului: cand sistemul este pornit, apasa lung pe "Reset" pentru 3 sec., buzzerul va scoate un sunet si tu poti selecta filtrul pe care vrei sa il schimbi. Apasa butonul "Reset" pentru a schimba intre filtre si indicatorul filtrului selectat va clipi.

B. Reset: dupa selectarea filtrului, apasa lung pe butonul "Reset" pentru 3 secunde. Vei auzi un beep. Indicatorul filtrului selectat va reveni albastru, ceea ce inseamna ca filtrul este resetat cu succes. Daca nu intervi in 10 secunde, va iesi automat si va reveni la afisajul normal.

C. Anularea resetarii: daca ai selectat filtrul gresit, apasa lung pe "Reset" si "Flush" pentru 3 secunde. Buzzerul va emite un beep de 3 ori. Indicatorul filtrului va reveni la culoarea de dinainte de resetare. (Nota: Resetarea poate fi anulata in 5 minute. Daca sistemul este oprit intre timp, revocarea nu mai este posibila).

8. Inlocuirea cartuselor de filtrare

- Cartusele de inlocuit sunt: PP+CB (filtru 2 in 1) si membrana RO,Filtru de carbon alcalin
- Te rugam sa inlocuiesti cartusele in mod regulat, asa cum este specificat in tabelul de mai jos.

Pozitie	Filtru	Cod	Perioadă recomandată de înlocuire
Filtru 1	PP+CB filtru 2 in 1	INF-ALK-CP	Un an sau producție de apă cumulată timp de 20 de ore (aproximativ 5.000 litri)
Filtrul 2	Membrana de osmoza inversa (RO)	INF-ALK-RO	Două ani sau producție de apă cumulată timp de 40 de ore (aproximativ 10.000 litri)
Filtrul 3	Filtru de carbon alcalin	INF-ALK-MIN	6 luni sau producție de apă cumulată timp de 14 ore (aproximativ 2.000 litri)


Note: Durata de viata a tuturor cartuselor a fost stabilita in conditii de laborator in teste multiple. Durata de viata reala poate diferi in functie de calitatea apei de alimentare.

9. Instructiunile pentru inlocuirea cartuselor

Pas 1: Opreste alimentarea electrica si deschide bateria de apa filtrata.

►Opreste alimentarea cu apa si cea cu electricitate atunci cand inlocuiesti cartusele de filtrare.



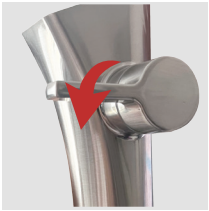

►Deschide capacul frontal



►Desurubeaza cartusul dorit in sens opus acelor de ceasornic.
Insurubeaza cartusul nou in sensul acelor de ceasornic.



Pas 2: Reseteaza durata de viata a cartusului

Tine apasat lung pe butonul “Reset” pentru 3 secunde si un beep se va auzi. Acum poti alege filtrul pe care doresti sa il resetezi. Apasa din nou “Reset” pentru a schimba pozitia filtrului care se va reseta. Indicatorul filtrului selectat va clipi. Dupa selectarea filtrului apasa lung “Reset” timp de 3 secunde. Se va auzi un beep. Indicatorul filtrului selectat va deveni albastru ceea ce inseamna ca resetarea s-a efectuat cu succes. Daca nu vei interveni in max. 10 secunde, resetarea se va incheia si sistemul va reveni la afisajul normal. Resetarea indicatorului fara a inlocui cartusul nu este recomandata.

Pas 3: Spalarea filtrului

Deschide bateria pentru a elimina apa filtrata. Daca ai inlocuit membrana RO nu consuma apa in primele 20 de minute. Daca ai inlocuit alte cartuse, nu consuma apa in primele 10 minute.

10. Intretinerea

► **Nu folosi apa care este contaminata microbiologic sau de calitate nesigura fara o dezinfectare in prealabil.**

Daca nu folosesti sistemul pentru o perioada:

A. Daca sistemul este nefolosit pentru mai mult de 2 zile, deschide bateria de apa filtrata si lasa sa curga apa pentru aprox. 5 minute.

B. Daca sistemul nu se va folosi pentru mai mult de o saptamana, sigileaza cartusele si depoziteaza-le in frigider, dar nu le pune in congelator. Lasa apa sa curga pentru minim 10 minute inainte de folosirea ulterioara.

C. Daca sistemul nu se va folosi pentru o perioada indelungata, opreste alimentare cu apa, scoate din priza si deschide robinetul bateriei pentru a elibera presiunea. si pentru a preveni deteriorarea.

- **Te rugam sa inlocuiesti cartusele regulat, conform indicatorilor si specificatiilor.**
- **Testarea sistemului a fost efectuata in conditii de laborator, performantele reale pot varia in functie de sursa de apa si de cantitatea de apa consumata. In cazul unui blocaj prematur sau o eroare a cartuselor iti recomandam sa inlocuiesti filtrele in concordanta cu calitatea apei sau cu modul de folosire.**
- **Curata sistemul cu o carpa umeda. Nu pulveriza apa direct pe sistem. Nu folosi burete de sarma, curatare abraziva sau lichide corozive pe exteriorul sau interiorul sistemului.**
- **Pastreaza evacuarea la canalizare neobstructionata pentru a evita deteriorarea filtrelor sau a altor componente.**
- **Atunci cand canalizarea este blocata, nu folosi sistemul (opreste alimentarea) pentru a evita ca apa evacuata sa iasa din canalizare.**
- **Verifica sistemul si toate conexiunile furtunelor in mod regulat pentru a evita scurgerile si o eventuala deteriorare a proprietatii.**
- **Verifica regulat conexiunile electrice si alte fire pentru a evita accidente majore cauzate de electricitate sau apa.**

11. Depanare

Problema	Cauza posibila	Solutia
Nu curge apa la baterie	Sistemul nu este alimentat cu electricitate sau conexiunea este slaba.	Verifica daca alimentarea electrica este conectata corect.
	Robinetul de alimentare cu apa este oprit.	Deschide robinetii de alimentare.
	Robinetul de alimentare cu apa este oprit.	Inlocuieste cartusele sistemului sau contacteaza echipa de service.
	Conexiunea furtunelor este incorecta.	Verifica toate conexiunile furtunelor si asigira-te ca sunt in ordinea corecta.
Debit mic	Filtrul este blocat.	Inlocuieste cartusele in concordanta cu instructiunile din manual.
	Presiunea apei este prea mica sau debitul apei este scazut.	Contacteaza echipa de service.
	Tevile sau furtunele sunt indoite.	Verifica furtunele si tevile.
Apa filtrata este de slaba calitate	Durata de viata a cartuselor este expirata.	Inlocuieste cartusele in concordanta cu instructiunile din manual
	Sistemul nu s-a folosit pentru mai mult de 2 zile	Lasa apa sa curga pentru aprox. 5 min. inainte de utilizare.
	Calitatea apei de intrare este prea rea.	Verifica calitatea apei si asigura-te ca respecta parametrii specificati si ca este dezinfectata corespunzator.
Scurgeri de apa	Furtunele sau filtrele nu sunt instalate corect.	Reinstaleaza furtunele si filtrele conform instructiunilor sau contacteaza echipa de service.
	Garniturile lipsesc.	Contacteaza echipa de service.
	Alte componente sunt deteriorate.	Contacteaza echipa de service.

Indicatorul duratei de viata neschimbat	Controlerul sau afisajul sunt deteriorate.	Contacteaza echipa de service.
Sistemul nu se opreste dupa mult timp de la inchiderea bateriei	Sistemul este expus la riscul de scurgere.	Verifica sistemul, conexiunile si componentele sau contacteaza echipa de service.
	Filtrul este blocat.	Inlocuieste cartusul in concordanta cu instructiunile din manual.
	Alimentarea apei este oprita.	Deconecteaza sistemul de la curent si asteapta ca apa sa revina la retea.
Indicatorii s-au aprins sau clipesc in rosu sau un sunet se aude constant.	Sistemul de detectare scurgere functioneaza anormal.	Contacteaza echipa de service.
	Sistemul are scurgere	Verifica sistemul, mufele rapide, conexiunile, sau contacteaza echipa de service.
Eroare buton	Butonul nu functioneaza.	Opereaza butonul conform instructiunilor din manual.
	Butonul este stricat.	Contacteaza echipa de service.
Indicatoarele de pe afisaj au disparut	Sistemul nu este conectat la curent sau conexiunea este slaba.	Verifica daca alimentarea cu energie este facuta corect.
	Afisajul este deteriorat sau un cablu este slabit.	Contacteaza echipa de service.

12. Intrebari frecvente

I: De ce sunt bule in apa?

In mod normal, la prima utilizare a sistemului, apa pare sa aiba in ea bule albe, ceea ce este normal si sigur de consumat. Se datoreaza faptului ca atunci cand pompa presurizeaza apa, presurizeaza si aerul in acelasi timp. Moleculele de aer vor deveni mai mici, atunci cand solubilitatea este crescuta. Aerul nu se poate elimina atunci deoarece sistemul este presurizat. Oricum, atunci cand deschizi bateria pentru a consuma apa, aerul este eliberat. Astfel vei observa un numar mare de bule de aer in apa, ca o spuma alba, dar sunt doar bule. Daca vei lasa apa intr-un recipient pentru ceva timp toate bulele vor disparea. Cu sau fara bule, apa este potabila.

I: De ce valoarea TDS este mai mare la inceput dar revine la normal dupa aproximativ 1 minut?

Osmoza este un fenoment natural care apare in toate sistemele, indiferent daca ai un sistem cu osmoza clasic sau fara bazin. Cand sistemul RO incepe sa functioneze, presiunea pompei depaseste presiunea naturala osmotica, fortand apa prin membrana care elimina impuritatile. Cand sistemul RO se opreste din functionare, si pompa se opreste. In acel moment, din cauza concentratiilor diferite, o mica fractie de ioni vor intra in apa pura si va cauza o crestere TDS. Totusi, chiar daca TDS-ul citit este mai mare la inceput, calitatea apei este de nebatut in comparatie cu orice alta metoda de filtrare, prin carbon, KDF, ceramic, UF, UV, etc. Apa este gata de consum si nu trebuie sa astepti pentru 1 minut pana cand sistemul va efectua o alta citire TDS. Sistemul nu permite trecerea substantelor daunatoare in apa. Rata de rejectie TDS a sistemului este de 94-95%, insa daca TDS-ul de intrare este mare, si cel de iesire va fi mai ridicat.

I: Blatul meu este mai gros de 4 cm si tija bateriei nu este suficient de lunga. Ce pot face?

Contacteaza-ne pentru a-ti oferi o extensie. Trimite-ne pe email numarul comenzii, numele complet, adresa de livrare si un numar de telefon pentru livrare. Te vom contacta de indata.

13. Garantia limitata a produsului

Sistem de osmoza inversa cu debit direct
Producator: PURETECH SOLUTIONS SRL

GARANTIE LIMITATA IN CONFORMITATE CU LEGEA IN VIGOARE
Unitatea sistemului si accesoriile acestuia sunt garantate pentru functionare pentru cumparatorul original.
In cazul unor defectiuni de fabricatie sau asamblare, producatorul va inlocui sau repara componentele unitatii care s-au dovedit a fi defecte in perioada garantiei. Inspectarea produsului si constatarea defectului se face in service-ul autorizat. Cumparatorul trebuie sa livreze echipamentul catre service pentru inspectare si reparare. Producatorul nu este responsabil pentru costurile de instalare, transport sau alte costuri indirecte in cererea de garantie trimisa.

1. Producatorul nu garanteza pentru utilizarea abuziva a sistemului, inclusiv, dar nu limitat la, utilizare comerciala, modificari, instalare sau reparare neautorizate, instalare defectuasa, daune provocate de inghet, apa calda, foc sau alte evenimente neprevazute care nu sunt in controlul producatorului.

Garantia se va pierde daca defectele aparute sunt cauzate in urmatoarele conditii:

- Apa de alimentare a depasit 30°C.
- Sistemul a fost instalat afara sau in lumina soarelui directa sau in zona de inghet. Garantia nu se va acorda daca utilizarea sistemului si mentenanta acestuia nu s-a realizat in concordanta cu prezentul manual de instructiuni de instalare si operare a produsului.

2. Cartusele filtrante sunt considerate consumabile, astfel ele nu sunt acoperite de garantie.

3. Cumparatorul este responsabil pentru operarea corecta, ceea ce implica si inspectarea constanta impotriva scurgerilor.

- Majoritatea componentelor sunt construite din plastic si se pot crapa la lovituri mecanice.
- Nu sunt acoperite alte garantii cu expceptia celor prezentate mai sus.

Garantia extinsa 150%

QR Review

1. Lasa un review pentru FILTRO.ro: https://filt.ro/review
2. Scrie-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.
3. Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.

Pentru a primi o extindere a garantiei, te rugam sa ne lasi parerea ta printr-un review pe Google (https://filt.ro/review sau accesand codul QR de mai jos) si sa ne trimiti un email cu recenzia postata, cu ID-ul comenzii si cu factura fiscala de la momentul achizitiei.

Extinderea garantiei este posibila in primele 30 de zile de la momentul achizitiei sistemului de purificare.

Date de contact

PURETECH SOLUTIONS SRL
CUI: RO35379722, NRC: J23/29/2016
Str. Rezervelor, nr. 64, Chiajna, Ilfov

0752.345.876 / contact@filtro.ro / www.filtro.ro

SERVICE: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti

SHOWROOM: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti